

功能特点



一键场景



管家联动



定时控制



远程控制



局域网使用



多种音效选择



歌曲分类



自定义歌单



蓝牙推送

使用要求

向往（HOPE）主机型号：

A7、A10、X7等安卓系列（预装“后台管理”“向往播放器”程序）

Wulian网关型号：

02型/云家/竖型网关、mini网关、梦想之花 …（网关联网状态下，一般定期自动升级；如需手动升级，请参考“其他设置”。）


Wulian智能家居App版本：

iOS:App版本V1.2.1以上（系统版本要求：iOS7.0以上）

Android: App版本V5.3.3以上（系统版本要求：Android4.0以上）

操作说明

1.如下图，将网关接通网络，并配置平板音乐主机的WiFi；

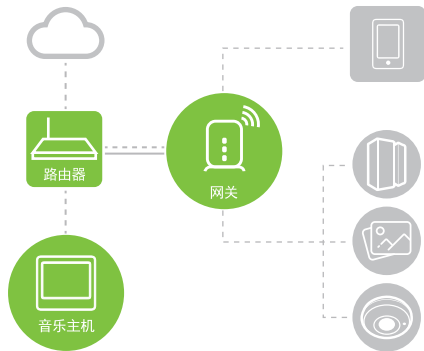

注：初次使用，需要确保网关和音乐主机连接互联网
确保音乐主机和网关连接同一无线路由器（处于同一局域网下）

2.网关启动成功后，用手机号注册并登录Wulian智能家居App；



智能家居App下载



入网激活码

3.快击网关SET键4次，开启加网模式（默认持续时间为4分钟）；

4.打开平板上的“向往播放器”应用程序，再依次打开“后台管理”程序，选择“南京物联”，点击右侧更多中的“加入网关”；

5.在智能家居App设备列表查看“背景音乐”设备上线。
初次进入设备详情页时，需扫描上页的“入网激活码”，完成入网认证后，即可进行播放等操作；

6.通过智能家居App可进行场景编辑、管家联动等设置。

其他设置

升级网关

手动升级，可尝试在联网时断电重启网关，或在手机连接网关局域WiFi的情况下，浏览器输入“192.168.188.1”（默认），进入网关后台管理页面，依次点击系统设置/系统工具/升级管理/应用升级。

退出网关

方法一：在智能家居App中，进入“背景音乐”设备详情页，点击右上角菜单，选择“删除”；

方法二：打开平板的“后台管理”程序，在“南京物联”选项后，点击“更多”，选择“退出网关”。

重新绑定网关

如需重新绑定网关，可在“后台管理”程序中，点击退出网关的下方“重新绑定网关”即可，设备将与网关断开，并重新连接一次。

※ 关于音乐主机和喇叭的安装使用，详见其说明手册。



关注物联订阅号

更多产品参数及咨询, 请关注“物联科技”微信订阅号,
推荐搭配使用更多物联产品, 畅享智能生活新体验。


Wulian[®]

服务热线: 400-928-9288

邮箱: support@wuliangroup.com

官方网址: <http://www.wuliangroup.com>

地址: 中国江苏省南京市雨花台区凤集大道15号

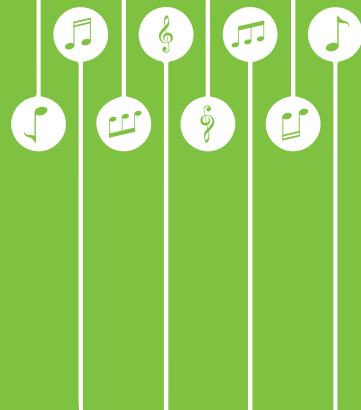

背景音乐 操作指南

(内含入网激活码)

WULIAN & HOPE
生态合作伙伴